

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 6123 / 6124 / 6125 / 6133 / 6135 / 6138 / 2151 / 2152 / 2153

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

## Composição

- 1x luminária
- 1x manual de instalação
- 2x buchas S6
- 2x parafusos S6
- 1x Suporte twist (modelo sobrepor)

## Especificações

- Descrição: **Pendente/Sobrepor**  
Fonte iluminação: **LED**  
indicação: **Áreas Internas**  
peso: **0,26 Kg** (6123/2151)  
**0,32 Kg** (6124/2152)  
**0,38 Kg** (6125/2153)  
**0,50 Kg** (6133)  
**0,60 Kg** (6135)  
**0,76 Kg** (6138)

## Dados técnicos

- Potência total: **3W**(6123/6124/6125) / **6W** (6133/6135/6138/2151/2152/2153)  
Tensão nominal: **90-240V**  
Temperatura cor: **2700K (branco quente)**  
Fluxo luminoso: **360lm** (6123/6124/6125) / **650lm** (6133/6135/6138/2151/2152/2153)  
Ângulo do fecho: **22°** (6123/6124/6125) / **30°** (6133/6135/6138/2151/2152/2153)  
Grau de proteção: **IP20**

**Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.**

## Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link  
interlight.com.br/garantia

### OBSERVAÇÕES


1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 © Rev.02.out./2021


Manual Q274.R2

## INSTALAÇÃO MODELO PENDENTE

1. Faça os furos utilizando o suporte como gabarito. Passe o cabo da rede elétrica pelo furo central do suporte, e depois fixe-o no teto utilizando o Kit de fixação (Bucha e Parafuso).

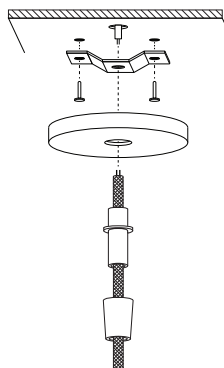


2. Siga o desenho abaixo para fixação da luminária no teto.

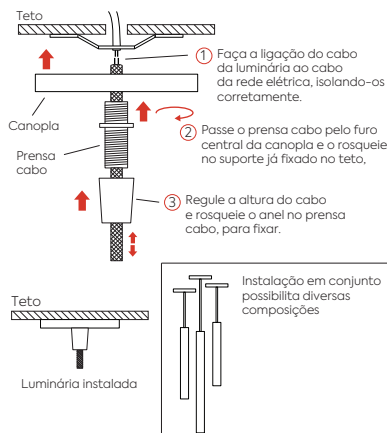

1. Faça a ligação do cabo da luminária ao cabo da rede elétrica, isolando-os corretamente.
2. Passe o prensa cabo pelo furo central da canopla e o rosquete no suporte já fixado no teto.
3. Regule a altura do cabo e rosqueie o anel no prensa cabo, para fixar.

## INSTALAÇÃO MODELO SOBREPOR

1. Parafuse o suporte no teto ou parede com o auxílio do kit de fixação (2 buchas, 2 parafusos e 1 suporte).

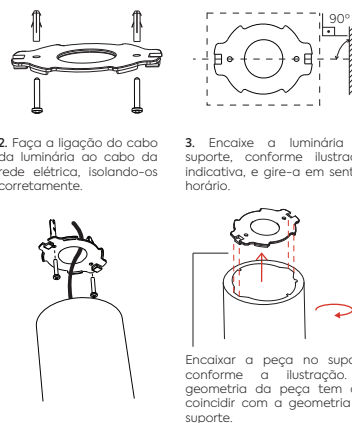

2. Faça a ligação do cabo da luminária ao cabo da rede elétrica, isolando-os corretamente.
3. Encaixe a luminária no suporte, conforme ilustração indicativa, e gire-a em sentido horário.

Encaixar a peça no suporte conforme a ilustração. A geometria da peça tem que coincidir com a geometria do suporte.

## Dimensões:

