

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 2012 / 2013 / 2015 / 2017 / 2022 / 2023 / 2025 (G) / 2027 (G)

## Composição

1x Projetor  
1x Manual de instalação  
1x Kit fixação\*  
\*(2012/2013/2015/2017)


## Especificações

Descrição: **Projetor orientável**  
Fonte iluminação: **LED integrado**  
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**  
Classe: **I**  
**Proteção contra choque elétrico (aterramento).**  
Grau de Proteção: **IP40**  
**Não protegido contra água, protegido somente contra intempéries maiores que Ø1mm.**

## Dados técnicos

Referência: **2012 | 2013 | 2015 | 2017**  
**2022 | 2023 | 2025 (G) | 2027 (G)**  
Potência total: **6W | 8W | 10W | 20W**  
Fluxo lum. total: **380lm | 560lm | 785lm | 1540lm**  
Tensão nominal: **90~240V (127/220V)**  
Temperatura cor: **2700K | 2700K | 3000K | 3000K**  
Ângulo do fecho: **30° | 30° | 36° | 36°**  
Dimensão A x B: **Ø56x77mm. | Ø100x100mm.**  
Peso bruto: **0,250kg.**

## Desenho técnico

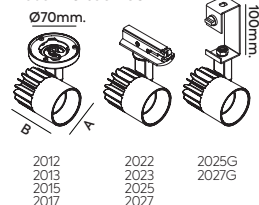

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

**Indústria Brasileira**  
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

**Atendimento ao Cliente Interlight**  
Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

**5 anos de garantia**  
Termos de garantia acesse o link:  
interlight.com.br/garantia

### OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 © Rev.03.out/2021

Manual 0282.R3

## INSTALAÇÃO EM TRILHO

1. Colocar o adaptador de trilho na posição OFF (figura 3).
2. Verificar **posição dos contatos** do adaptador, alinhar com o trilho (figura 2), e **encaixar no trilho** (figura 1).
3. Após encaixe, colocar na posição ON (figura 3).

Compatível c/ Trilho 1 Circuito Interlight  
ref. ACS.0193 / ACS.0194 / ACS.0195  
ACS.0196 / ACS.0197 / ACS.0198

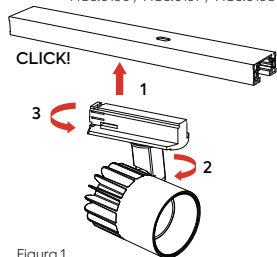


Figura 1

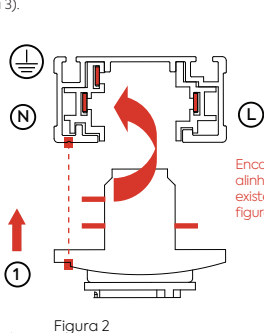


Figura 2



Atentar o lado correto do aterramento.  
Risco de danificar e perda da garantia

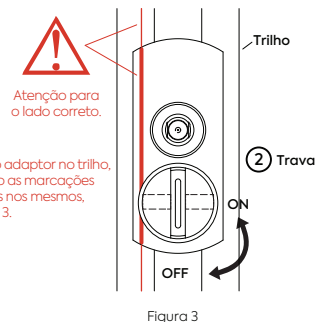



Figura 3




Para o encaixe da luminária no trilho,  
manter sempre a posição OFF.

## INSTALAÇÃO EM TETO

1. Parafuse o suporte no teto ou parede com o auxílio do kit de fixação.



2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente. Encaixar a peça no suporte já fixado, gire a base no sentido horário para travar e no sentido anti-horário para destravar.

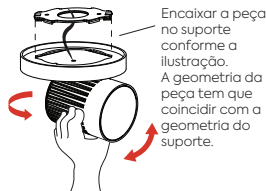

## INSTALAÇÃO EM ELETROCALHA

1. Encaixar e apoiar o gancho na eletrocalha. Fazer a ligação do produto na rede elétrica através do cabo de alimentação: Verde - Terra / Azul - Fase / Marrom - Neutro (Fase 2).

