

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 3953

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
1x alojamento

## Especificações

Descrição: **Balizador parede**  
Fonte iluminação: **LED**  
Indicação: **Áreas Internas / Externas (parede/piso)**  
Classe: **III**  
Peso: **0,15 Kg**



## Dados técnicos

Potência total: **0,5W**  
Tensão nominal: **12V**  
Temperatura cor: **2700K**  
Fluxo luminoso: **4,2lm**  
Ângulo do fecho: **60°**  
Grau de Proteção: **IP65**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

## Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)

## OBSERVAÇÕES


1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 © R01.out/2021

Manual 0326.R01

## PAREDE

**1A.** Faça a abertura do nicho na parede conforme as medidas indicadas para a luminária. Instalar o tubo para alojamento nivelando com a superfície da parede.

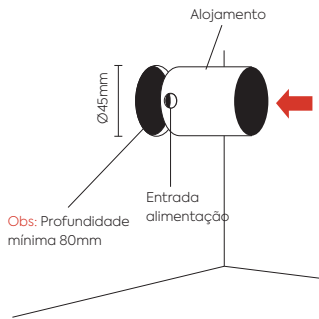

**2A.** Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos do **transformador 12V**, isolando-os corretamente.


**Nota:** utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos.




**3A.** Encaixar a luminária no nicho até encostar na superfície da parede.

## PISO

**1B.** Faça a abertura do nicho no piso conforme as medidas indicadas para a luminária. No caso de deck de madeira não é necessário o uso do tubo de alojamento, apenas fazer o nicho 5mm maior que o diâmetro do corpo.

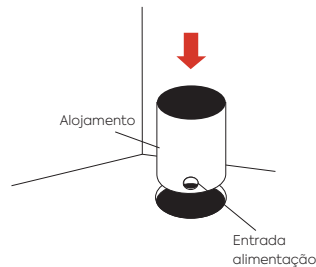

**2B.** Preparar o local onde será instalado o corpo do alojamento (3) deixando o espaço para colocação do elemento de drenagem (1) (pedra britada ou argila expandida), a drenagem total da água deve ocorrer em até 20 minutos. Passar a fiação (2) de alimentação da rede pelo orifício do corpo do alojamento (3). Instalar o alojamento (3).

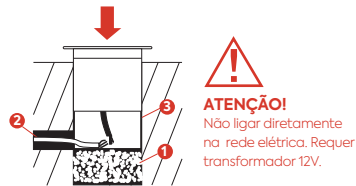

**3B.** Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos do transformador 12V, isolando-os corretamente.

**Nota:** utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos. Encaixar a luminária no nicho ate encostar na superfície do piso.

