


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 4106.S-V1

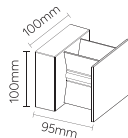

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
2x buchas S6
2x parafusos S6
1x suporte TWIST

Especificações


Descrição: **Sobrepor**
Fonte iluminação: **LED Integrado**
Indicação: **Áreas Internas / Externas (Parede)**
Peso: **0,38 Kg**

Dados técnicos

Potência total: **5W**
Tensão nominal: **90~240V**
Temperatura cor: **2700K (branco quente)**
Fluxo luminoso: **(2x) 250lm**
Grau de abertura: **(2x) 10° a 100°**
Grau de Proteção: **IP65**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

Ajustes as aletas superiores e inferiores, conforme desejar, utilizando as mãos (não requer ferramentas).



INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2023 © Rev.00 - jun/2023

Manual 0338.R0

Gabarito de furação: 6mm (entre os centros)

1. Parafuse o suporte na parede com o auxílio do kit de fixação (2 buchas, 2 parafusos e 1 suporte).
Use o gabarito ao lado para a furação.

Atentar-se sobre a direção das aletas (fachos).

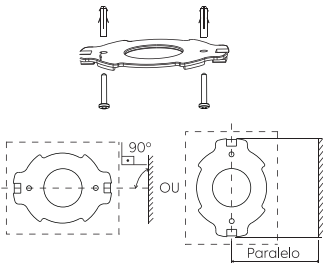


ATENÇÃO!



Paredes irregulares, com textura/grafitado, ou para caixa de passagem, requer instalação com o acessório ACS.4106, vendido separadamente.


2. Realize a ligação na rede elétrica, utilizando fita isolante líquida ou de autofusão (instalação externa), ou conector de torção do kit (instalação interna);

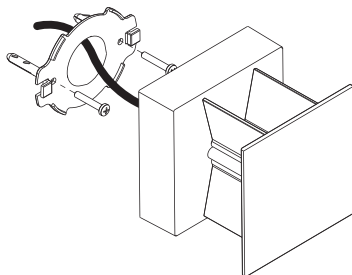

3. Encaixe a luminária no suporte, conforme ilustração indicativa, e gire-a em sentido horário, alinhando com a parede

Encaixar a peça no suporte conforme a ilustração. A geometria da peça tem que coincidir com a geometria do suporte.


Fig. A

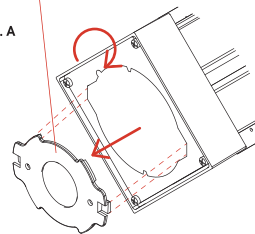

Para desencaixar a luminária do suporte, gire-a no sentido anti-horário.

4. Para substituição da cápsula (fonte de luz), realize os passos abaixo:

- 4.1. Retire a luminária do suporte (vide fig. A).
- 4.2. Desfaça a ligação elétrica da rede com o driver e remova a cápsula conforme fig.B.

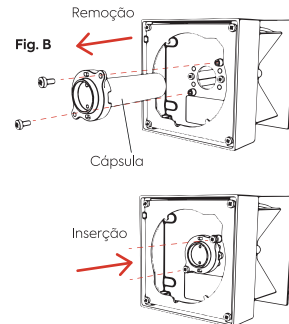

Para melhor eficiência, limpe a luminária periodicamente com produtos com pH neutro.