

MANUAL DE INSTALAÇÃO

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Modelo(s): 3954

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
1x alojamento

Especificações

Descrição: **Balizador parede**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Internas / Externas (parede/piso)**
Peso: **0,15 Kg**

Dados técnicos

Potência total: **0,75W**
Tensão nominal: **12V**
Temperatura cor: **2700K**
Fluxo luminoso: **4,2lm**
Ângulo do feixe: **60°**
Grau de Proteção: **IP65**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.



Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel: 11 4789 9892
E-mail: sac.interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES


1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anula a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022 ® R00 - abr/2022

Manual 0378

PAREDE

1A. Faça a abertura do nicho na parede conforme as medidas indicadas para a luminária. Instalar o tubo para alojamento nivelando com a superfície da parede.

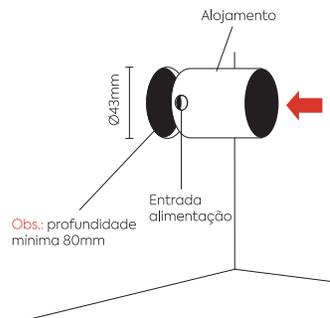

2A. Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos do transformador 12V, isolando-os corretamente.


Nota: utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos.



3A. Encaixar a luminária no nicho até encostar na superfície da parede.

PISO

1B. Faça a abertura do nicho no piso conforme as medidas indicadas para a luminária. No caso de deck de madeira não é necessário o uso do tubo de alojamento, apenas fazer o nicho 5mm maior que o diâmetro do corpo.

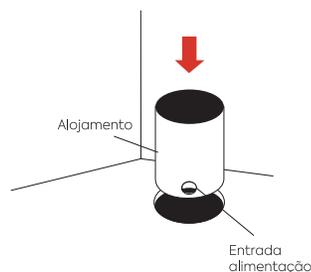

2B. Preparar o local onde será instalado o corpo do alojamento (3) deixando o espaço para colocação do elemento de drenagem (1) (pedra britada ou argila expandida), a drenagem total da água deve ocorrer em até 20 minutos. Passar a fiação (2) de alimentação da rede pelo orifício do corpo do alojamento (3). Instalar o alojamento (3).

3B. Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos do transformador 12V, isolando-os corretamente.

Nota: utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos. Encaixar a luminária no nicho até encostar na superfície do piso (4).

