

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 7380 / 7381 / 7382

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
2x parafusos  
2x buchas

## Especificações

Descrição: Poste balizador  
Fonte iluminação: LED  
Indicação: Áreas Externas  
Classe: I  
Proteção contra choque elétrico (aterramento).  
Peso: 0,45 Kg

## Dados técnicos

Potência total: 8W  
Tensão nominal: 100~240V  
Temperatura cor: 2700K  
Fluxo luminoso: 580lm  
Ângulo do fecho: 150°  
Grau de Proteção: IP65

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

## Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:  
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anula a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2023. © Rev.00 - Jun/2023

Manual 0404.R0

1. Faça a furação no piso/solo, utilizando a base de fixação como gabarito. Em seguida encaixe as buchas, nos furos.

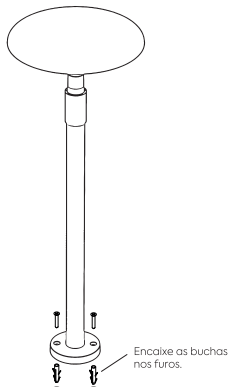

2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.  
**Nota:** Utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos.

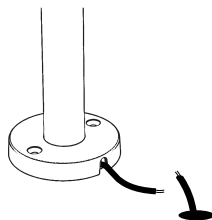

### ATENÇÃO!




Utilizar fita de auto fusão, fita isolante líquida ou conectores IP67/IP68.



**PERIGO!** Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.

3. Gire levemente para destravar a peça e realize o ajuste de altura, após ajustar, gire novamente de forma suave em qualquer sentido e trave a peça.

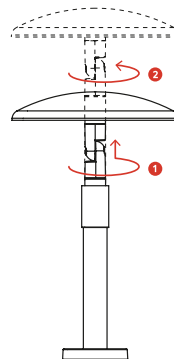

4. Oriente o foco como desejar, até 90°.

