MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 3625

Composição

1x luminária 1x manual de instalação 1x alojamento (nicho)

1x ventosa

Especificações

Descrição: Embutido de solo

Fonte iluminação: LED

Indicação: Áreas Internas / Externas

(piso e solo)

Classe:

Peso: 0,35 Kg

Dados técnicos

Potência total: 5W

Tensão nominal: 100~240V

Temperatura cor: 2700K / 4000K Fluxo lum. (lm): 135lm (2700K) / 190lm (4000K)

Ângulo do facho: 10x35°

Grau de Proteção: IP67

Protegido contra jatos d'áqua e totalmente contra a poeira.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda. CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245 Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892

E-mail: sac @interlight.com.br www.interlight.com.br

5 anos de agrantia


Termos de aarantia acesse o link: interlight.com.br/garantia

- 1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410 A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anulam a garantia.
- 2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
- 3. Perigo! Risco de chaque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
- 4. A responsabilidade do fabricante somente é agrantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação,
- 5. Na instalação, o profissional dever ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
- 6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
- 7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
- 8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
- 9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a auglauer momento sem prévio aviso, Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas, Interlight 2023 © ROO-jun/2023

Manual 0411.R00

1. Encaixe a ventosa no vidro e puxe para cima para soltar a peça.



Dimensões do Nicho 100x50mm

Nota: Produto lacrado, não abrir em hipótese alguma. Sob perda de garantia

PERIGO! Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam d'anificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.


2. Preparar o local onde será instalado o alojamento (3) de isolação deixando o espaço para colocação do elemento de drenagem (1) (pedra britada ou graila expandida), sendo importante que haia saída de áqua em locais onde exista possibilidade de inundação. Passar a fiação (2) de alimentação de rede elétrica pelo orificio do alojamento de isolação (3). Instalar o alojamento de isolação (3).



ATENÇÃO! Obrigatório sistema de drenagem. Tempo

máximo de submersão 20 minutos, Realizar teste antecipado do local prevendo a correta drenagem. Encha d'água o nicho e cronometre o escoamento completo nos 20 minutos, caso contrário, refaca a drenagem.

3. Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos da rede elétrica (127/220V), para esta ligação é recomendado utilizar fita de auto fusão, fita isolante líquida ou conexão IP. Pressione a luminária contra o alojamento até que ela figue rente ao solo.

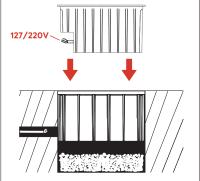

4. Luminária Instalada.

